＊＊２０１９年　７月１２日(第３版)　　届出番号　20B3X10001020012
＊　２０１７年　５月１７日(第２版)

医療用品06　視力表及び色盲検査表
一般医療機器　　視力表　　JMDN16800000

ワイヤレス視力表照明装置　ＨＥ－６１

【形状、構造及び原理等】 ＊

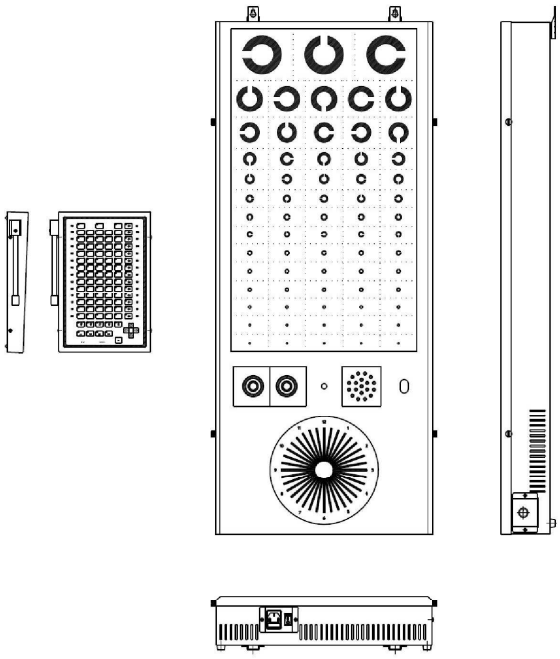

１．構成＊＊

・本体	１＊＊
・リモコン（単３乾電池４本付）	1
・電源コード（アース線付き変換プラグ付属）	1
・予備用ヒューズ(5A-250V)	2
・予備ランプ(12V5W)	2
・取扱説明書	1

オプション　架台，リモコン台

２．電気的定格
電源：本体部　　AC100V　50/60Hz　120VA ＊
　　リモコン部　DC6V（単３アルカリ乾電池４本）50mW

３．機器の分類
電撃に対する保護の形式　クラスⅠ（本体）
　　内部電源機器（リモコン）
電撃に対する保護の程度　Ｂ形装着部

４．寸法及び質量

外形寸法	本体	420mm(W)×995mm(H)×95mm(D)
	リモコン	178mm(W)×285mm(H)×40mm(D)
質量	本体	16kg
	リモコン	1.8kg

５．使用環境条件＊＊
温度範囲　　+10℃～+40℃
湿度範囲　　30％～75％
気圧範囲　　700hPa～1060hPa

６．動作原理
あらかじめ印刷されている視標板の内側に，個々の視標単位で照明が準備されており，照明を点灯させたい視標をリモコン部から検者が指定すると，対応した本体の視標照明が点灯する。検者は点灯している視標が判明するか被検者に解答させることで，被検者の視力値を知ることができる。

【使用目的又は効果】 ＊
視力検査に用いる視力表として使用する。 ＊

【使用方法等】 ＊
１．使用方法
(1) 電源プラグをアース付きＡＣコンセントに差し込み，電源スイッチを入れる。電源スイッチが入ると本体の電源表示灯が点灯する。
(2) リモコンの個別及び、縦１列、横１列、上下左右送りスイッチにより、指定された視標ランプの点灯及び縦横移動をする。
(3) 本体の非常用スイッチにより、視標ランプを点灯させることも出来る。ただし単点灯は出来ない。
(4) リモコンのOFFキーですべての視標を消灯できる。この場合でも電源表示灯のみ点灯している。
(5) リモコン操作を３分間行わないと，オートパワーオフ機能により，すべての視標が消灯する。電源表示灯のみ点灯している。
(6) すべての視標が消灯した状態（電源表示灯は点灯している）から検査を再開する場合は，使用する視標のキーを押すと対応する視標が点灯する。

【使用上の注意】
１．その他の注意＊＊
(1) 点灯中及び点灯直後は，点灯させた電球により視標表面が高温になっていることがあるので接触を避けること。
(2) 同じ視標を長い間（３分以上）点灯し続けないこと。視標板が電球の熱により変形することがある。
(3) リモコンを操作しても表示が変わらない場合は，リモコンの乾電池を交換すること。
(4) 本器を複数台並べて使用する場合は，リモコンが混信しないように設定が必要になる。設置時には販売業者に設定を依頼すること。＊＊

２．廃棄＊＊
装置を廃棄する場合は，廃棄・リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【保管方法及び使用期間等】 ＊
１．保管環境条件
温度範囲　　-10℃～+55℃
湿度範囲　　10％～95％
気圧範囲　　700hPa～1060hPa

取扱説明書を必ずご参照下さい。

TTD-34-020012-3

２．貯蔵・保管

(1) 気圧・温度・湿度・風通し・日光・ほこり・塩分等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所，及び水のかからない場所に，納入時の包装状態で保管すること。

(2) 保管する場合は、リモコンから乾電池を取り外しておくこと。

３．耐用期間＊＊

正規の保守点検を行った場合に限り，納入されたときから
１０年間（自己認証(当社データ)による）＊＊

【保守・点検に係る事項】

(1) 視標板表面は、常に汚れないように保つこと。汚れた場合は薄めた中性洗剤を湿らせた柔らかい布で，軽く拭き取ること。

(2) リモコンの乾電池交換では，４本同時に新しい物にすること。また，予備の乾電池を用意しておくこと。

(3) 視標板の汚れ・損傷の為の交換、あるいは視標の種類を変更したい場合は、販売業者に依頼すること。

(4) 電球の交換

1)視標照明の一部が点灯しないときは，取扱説明書の説明に沿って，電球を交換すること。

2)電球は予備電球又は指定の電球を使用すること。

3)本機を使用直後は電球が高温になっていることがあるので，接触には注意すること。

(5) 故障した時は，装置の内部に触れないで，販売業者又は製造販売元に連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊＊

製造販売業者　　株式会社　東和
住所　　長野県中野市中野１６９８－２
電話番号　　０２６９－２２－５１８１

［販売業者（販売店)］＊

取扱説明書を必ずご参照下さい。