医療用品06　視力表及び色盲検査表
一般医療機器　　視力表　　JMDN16800000

リモコン視力表単点灯型　Ｍ－５２０

【形状、構造及び原理等】

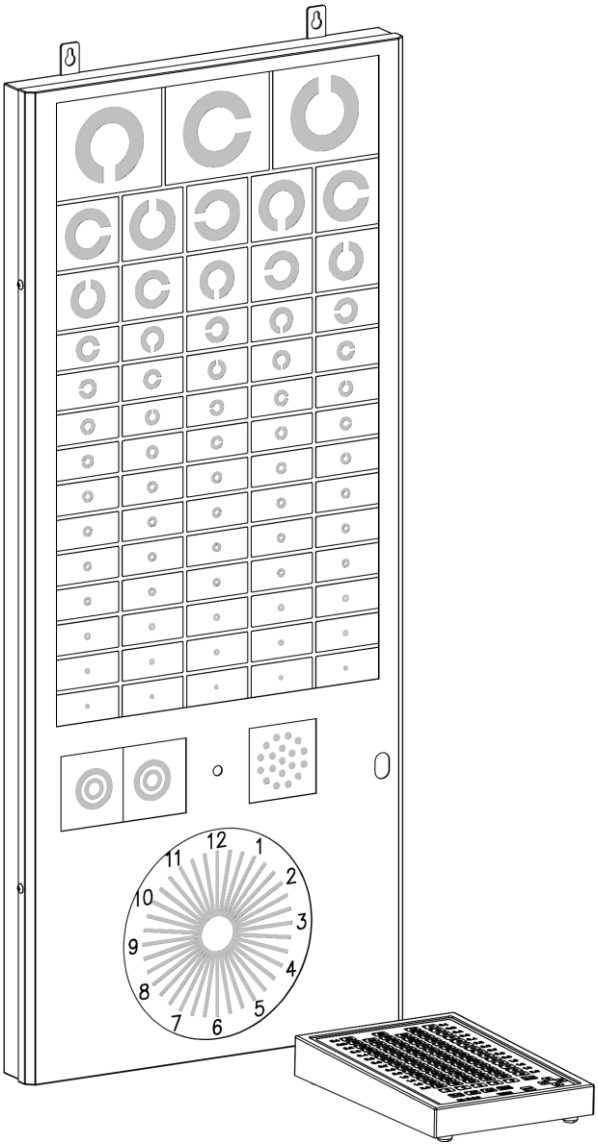

１．構成

・本体	1
・リモコン（単3乾電池2本付）	1
・電源コード（アース線付き変換プラグ付属）	1
・予備用ヒューズ(T1AL250V)	2
・取扱説明書	1

オプション　架台，リモコン台，

２．電気的定格

電源：本体部　　AC100V　50/60Hz　10VA
　　リモコン部　DC3V（単3アルカリ乾電池2本）1mW

３．機器の分類

電撃に対する保護の形式　クラスⅠ（本体）
　　内部電源機器（リモコン）

４．寸法及び質量

外形寸法	本体	420mm(W)×995mm(H)×50mm(D)
	リモコン	178mm(W)×272mm(H)×40mm(D)
質量	本体	11kg
	リモコン	1.5kg

５．使用環境条件

温度範囲	+10℃～+35℃
湿度範囲	30％～75％
気圧範囲	700hPa～1060hPa

６．動作原理

あらかじめ印刷されている視標板の内側に，個々の視標単位で照明が準備されており，照明を点灯させたい視標をリモコン部から検者が指定すると，対応した本体の視標照明が点灯する。検者は点灯している視標が判明するか被検者に解答させることで，被検者の視力値を知ることができる。

【使用目的又は効果】

視力検査に用いる視力表として使用する。

【使用方法等】

１．使用方法

(1) 電源プラグをアース付きＡＣコンセントに差し込み，電源スイッチを入れる。電源スイッチが入ると本体の電源表示灯が点灯する。
(2) リモコンの個別及び、縦１列、横１列、全点灯、上下左右送りスイッチにより、指定された指標ランプの点灯及び縦横移動をする。
(3) 本体の非常用スイッチにより、視標ランプを点灯させることも出来る。ただし単点灯は出来ない。
(4) リモコンのOFFキーですべての視標を消灯できる。この場合でも電源表示灯のみ点灯している。
(5) リモコン操作を3分間行わないと，オートスリープ機能により，すべての視標が消灯する。電源表示灯のみ点灯している。
(6) すべての視標が消灯した状態（電源表示灯は点灯している）から検査を再開する場合は，使用する視標のキーを押すと対応する視標が点灯する。

【使用上の注意】

１．その他の注意

(1) リモコンを操作しても表示が変わらない場合は，リモコンの乾電池を交換すること。
(2) 本器を複数台並べて使用する場合は，リモコンが混信しないように設定が必要になる。設置時には販売業者に設定を依頼すること。

２．廃棄

装置を廃棄する場合は，廃棄・リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【保管方法及び使用期間等】

１．保管環境条件

温度範囲　　-10℃～+55℃
湿度範囲　　10％～95％
気圧範囲　　700hPa～1060hPa

２．貯蔵・保管

(1) 気圧・温度・湿度・風通し・日光・ほこり・塩分等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所，及び水のかからない場所に，納入時の包装状態で保管すること。
(2) 保管する場合は、リモコンから乾電池を取り外しておくこと。

３．耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り，納入された時から10年間（自己認証(当社データ)による）

【保守・点検に係る事項】

(1) 視標板表面は、常に汚れないように保つこと。汚れた場合は薄めた中性洗剤を湿らせた柔らかい布で，軽く拭き取ること。
(2) リモコンの乾電池交換では，2本同時に新しい物にすること。また，予備の乾電池を用意しておくこと。
(3) 視標板の汚れ・損傷の為の交換、あるいは視標の種類を変更したい場合は、販売業者に依頼すること。
(4) 故障した時は，装置の内部に触れないで，販売業者又は製造販売元に連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　　株式会社　東和
住所　　長野県中野市中野1698-2
電話番号　　0269-22-5181

［販売業者（販売店）］

取扱説明書を必ずご参照下さい。