**2025 年 05 月（第 8 版）
*2022 年 09 月（第 7 版）

医療機器承認番号　20900BZZ00408000

機械器具 25 医療用鏡

管理医療機器　　軟性喉頭鏡　　JMDN コード　36645000

特定保守管理医療機器

処置用喉頭ファイバースコープ FLT-SⅢ

【警告】

●本器の先端部の表面温度および照明光に照射される体内組織の温度が、41℃以上になるおそれがあり、観察部位を至近距離で長時間観察すると熱傷の原因になる。熱傷防止および目の保護上から、照明光は必要最小限の明るさに調節すること。

●使用前には対物レンズが脱落していないか、脱落しかけていないかを必ず確認すること。[脱落している場合、観察ができない。また、脱落しかけている場合、体内で脱落し残存するおそれがあるため。]

●抜去の際は、必ずわん曲部をフリーの状態にすること。
[体内損傷及び内視鏡の損傷が発生するおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

●可燃性ガスの雰囲気内での使用はしないこと。[引火のおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1．形状

1）本器は、接眼部、基部、挿入部(軟性部)、ライトガイドコードから構成されている。

2）外部撮影装置との接続により２種類の接眼部形状がある。

〔接眼部〕・固定ピンなし（標準タイプ）
・固定ピンあり（オプションタイプ）

2．原理

1）画像伝達

先端部の観察窓（対物レンズ）に結像した画像が、光学硝子繊維（イメージガイドファイバー）で伝達し、接眼部にて観察できる。

2）照明

光源装置から照射される光が、本器のライトガイドプラグ端面に伝達され、挿入部先端の照明窓から照射される。

3．各部の名称

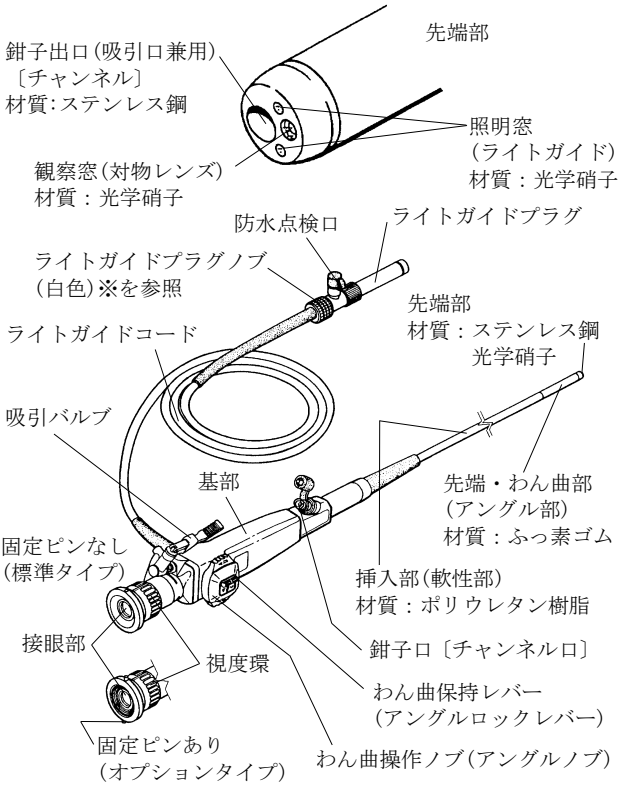

※ライトガイドプラグノブ
アセサイド消毒可能の場合は、プラグノブが白色である。
黒色の場合は、腐食など劣化するので使用できない。
（詳細については取扱説明書を参照すること。）

＊4．構成

① 処置用喉頭ファイバースコープ（FLT-SⅢ）・・・・・ 1
② 標準生検鉗子（NBF-1807S）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
③ 吸引バルブ（SC-30）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
④ チャンネル口洗浄ブラシ（WB-45068）・・・・・・・・・・ 1
⑤ チャンネル洗浄ブラシ（WB-2007）・・・・・・・・・・・・・ 1
⑥ ＥＯＧアダプタ（G-AD）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
⑦ レンズクリーナ（非滅菌品）（LC-01）・・・・・・・・・・・ 1
⑧ 保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
⑨ 取扱説明書（本器用、生検鉗子用）・・・・・・・・・・・ 各 1
⑩ キャリングケース　1

取扱説明書を必ずご参照ください。

販売名「処置用喉頭ファイバースコープ FLT-SⅢ」に該当する一般的名称は下記のとおりである。

・軟性喉頭鏡　　クラスⅡ（コード：36645000）
・軟性咽頭鏡　　クラスⅡ（コード：36709000）
・軟性鼻咽頭鏡　　クラスⅡ（コード：35204000）
・軟性鼻咽喉鏡　　クラスⅡ（コード：70121000）

５．仕様

全長	615 mm	±5%
有効長	330 mm	±5%
先端部径	φ4.7 mm	±5%
挿入部径	φ5.0 mm	±5%
ライトガイドコード長	1500 mm	±5%
わん曲角　上	90°	±10%
わん曲角　下	120°	±10%
視野角	80°	±10%
視野方向（前方視）	0°	
観察深度(固定焦点)	5～50 mm	
チャンネル内径	φ2.0 mm	±5%

【使用目的又は効果】

本器は、咽喉頭とその近傍の観察、処置および記録撮影を行うことを目的とする、喉頭ファイバースコープである。

【使用方法等】

一般的な使用は次の方法で行うこと。

1. 本器、光源装置、撮影装置を事前に必ず点検すること。
2. 本器を使用前に必ず洗浄および消毒・滅菌すること。
3. 本器と光源装置を適切に接続すること。
4. 体内への挿入は、先端部からゆっくりと入れること。
5. 観察像を見ながら、光源装置の光量を適度な明るさに調節し、わん曲操作ノブを操作し観察部位を選択すること。
6. 記録撮影をする場合、本器にカメラ等の撮影装置を接続し体内を観察しながら撮影すること。
7. 組織生検／異物採取を行う場合は、目的に適合し、チャンネル径に合った処置具類を使用すること。
8. 本器を体内から抜去する場合は、わん曲部をフリーにして体内を傷つけないようにゆっくりと行うこと。
9. 本器を体内から抜去した後、本器に付着した体液を、ガーゼに消毒用エタノールを含ませたもので拭き取ること。
10. 使用方法に関する詳細については、取扱説明書の「〔8〕使用方法」および「〔10〕消毒・滅菌」の項を参照すること。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

・本器に接続する装置は内視鏡用医用電気機器（BF 形または CF 形）を使用すること。

・内視鏡の画像をよく観察しない状態での操作や、過度な抵抗感を感じる使用および装置限界以上の操作は行わないこと。［体内損傷および内視鏡の損傷が発生するおそれがあるため。］

・本器に、抵抗感を感じるような曲げ、ひねりおよび衝撃を与えないように取り扱うこと。［破損のおそれがあるため。］

・本器は次のような環境で使用すること。
使用環境 ： 周囲温度　10 ～ 40℃
相対湿度　30 ～ 75%
気　　圧　700 ～ 1060hPa

・本器チャンネル内の洗浄・消毒前は異物により詰まっていないことを必ず確認すること。

・本器チャンネル内の洗浄・消毒後の水切り・乾燥にエアガンによる過度な送気は絶対行わないこと。チャンネル破損の原因になる。

・長時間保管されていたものを使用する場合は、使用前に洗浄および消毒・滅菌を必ず行うこと。

・使用上で異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、弊社または販売店に連絡すること。

・使用上の注意の詳細については、取扱説明書の各項の記載事項を参照すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

・本器の操作時および取扱時には、落下させないように注意すること。万一落としてしまった場合は、取扱説明書の「〔8〕使用方法の 2. 点検」に従い異常がないことを確認し、必ず洗浄および消毒・滅菌後使用すること。

・本器を被検者に挿入しないで放置し、光源を長時間点灯することは避けること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

１．保管方法

当日の検査終了後、次回の検査が円滑に行えるように次のような処置をしたあと保管すること。

1）保管は必ず洗浄および消毒・滅菌後にすること。

2）内視鏡像に異常のないことを確かめること。

3）真っ直ぐな状態で保管すること。

4）保管は直射日光や高温多湿を避けて次のような環境で行うこと。
保管環境 ： 周囲温度 10 ～ 40℃
相対湿度 30 ～ 75％
気　　圧 700 ～ 1060hPa

5）感染源となるおそれがあるので本器のキャリングケースを保管の目的に使用しないこと。

２．耐用期間

本器の耐用期間は、【保守・点検に係る事項】に基づく適切な処置を行い、【使用方法等】に従った適正使用をした場合で６年である。（自己認証（自社データ）による。）

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

１．点検

・使用前は、取扱説明書の「〔8〕使用方法」に記載された点検を行うこと。

２．洗浄方法

・使用前および使用後は、取扱説明書の「〔9〕使用後の手入れ」に記載された洗浄を行うこと。

３．消毒・滅菌方法

・使用前および使用後は、取扱説明書の「〔10〕消毒・滅菌」に記載された消毒・滅菌を行うこと。

・本器の消毒・滅菌は次の方法によって行うこと。
・薬液消毒
・酸化エチレンガス（EOG）滅菌

・本器の EOG 滅菌回数は、40 回である。
この回数以上の滅菌を行う場合は、必ず販売店または弊社にて製品の性能を確認すること。

・次の消毒・滅菌法は本器の重大な故障の原因になるので絶対に行わないこと。

1）超音波洗浄消毒　2）煮沸消毒　3）蒸気消毒
4）乾熱滅菌　5）クレゾール液による消毒
6）強酸性電解水による消毒
7）紫外線キーパーによる消毒
8）塩素系薬液による消毒
9）オートクレーブ滅菌
10）過酸化水素低温プラズマ滅菌

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社町田製作所

製造業者

株式会社町田製作所

** 販売業者の連絡先

株式会社町田製作所

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子 1-15-12
電話 04-7165-3083

取扱説明書を必ずご参照ください。