MIZUHO

MES-CG18-445-02

２０２６年 ７ 月（第１版）　　製造販売届出番号：13B1X00306N10314

器０１　手術台及び治療台
一般医療機器　　汎用電動式手術台　　（36867020）

特定保守管理医療機器

手術台　ＭＯＴ－ＶＳ７００ＵＩｊ

（外付け予備スイッチ仕様）

【警告】
＜使用方法＞
1．患者の任意の体位を確保するためにテーブルトップを作動させる又は患者をアクセサリーで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
2．他社製アクセサリー等を取り付けて使用するときは、ご購入店又は弊社に相談すること。[手術台のサイドレール又は差込孔寸法が異なると装着できません。]

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
1．手術台の移動及び設置
1-1 凹凸のある床面に設置しないこと。
1-2 位置を高くするために、手術台の下に当て物をいれないこと。[転倒又はけがをするおそれがあります。]
1-3 患者を乗せた状態でブレーキを解除しないこと。[患者が転落するおそれがあります。]
1-4 着脱可能箇所（【形状・構造及び原理等】６．機能を参照）を引いて手術台を移動しないこと。[落下して破損又はけがをするおそれがあります。]
2．電源コードの取扱い
電源コードの上に重量物を置いたり、キャスター付の機器で乗り越えたりしないこと。[電源コードが破損して火災又は感電事故を起こすおそれがあります。]
3．テーブルトップの手動操作部
3-1 頭部板や脚板の上に乗ったり座ったりしないこと。[転倒又は破損するおそれがあります。]
3-2 患者を手術台から移し替えるとき、又は患者の体位を変えるときは、頭部板又は脚板に無理な力を加えないこと。[頭部板又は脚板が破損するおそれがあります。]
4．手術台に患者を乗せるとき
4-1 シングル脚板装着時、頭部側と脚部側を逆にして患者を乗せる場合は、135 kgを超える患者を乗せないこと。[患者が転落するおそれがあります。]
4-2 ダブル脚板装着時、頭部側と脚部側を逆にして患者を乗せないこと。[頭部板又は脚板が破損するおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1．外観図
①手術台　②付属品　③オプション　　単位：mm

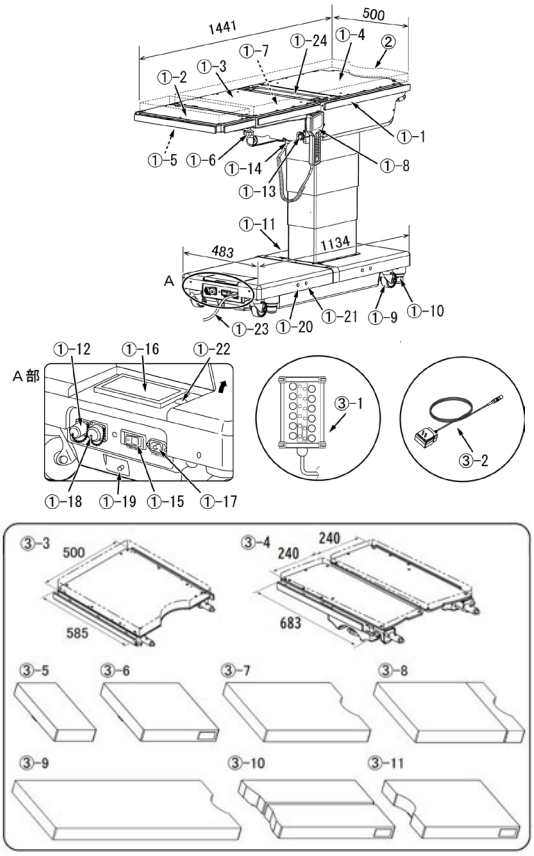

①- 1	サイドレール	①-16	タッチパネル
①- 2	頭部板	①-17	電源コネクタ
①- 3	背板	①-18	ＬＡＮコネクタ
①- 4	腰板	①-19	等電位化端子
①- 5	頭部板屈折レバー	①-20	ブレーキランプ
①- 6	頭部板固定ハンドル	①-21	受光部
①- 7	背板着脱レバー	①-22	起動スイッチ
①- 8	操作ボックス	①-23	電源コード
①- 9	キャスター	①-24	挙上器(MOT-VS700UKIｊのみ)
①-10	ブレーキ	②	マットレス
①-11	非常用ブレーキ解除ハンドル	③- 1	外付け予備スイッチ
①-12	外付け予備スイッチコネクタ	③- 2	操作ボックス充電アダプタ
①-13	緊急停止スイッチ	③- 3	シングル脚板
①-14	操作ボックスコネクタ	③- 4	ダブル脚板
①-15	電源スイッチ	③-5～11	マットレス

注１：番号は１．外観図の番号に対応
注２：テーブルトップとは①-2、3、4、24、③-3、4 の総称
注３：ベースとは①-11、20～21 を含む基台

取扱説明書を必ずご参照ください。

商品コード	商品名	構成
18-700-10	ＭＯＴ－ＶＳ７００ＵＩｊ	①、②
18-720-10	ＭＯＴ－ＶＳ７００ＵＫＩｊ	①、②
18-045-01	電源コード １．(4.5m)	①-23
18-445-02	MOT-VS700 シリーズ用　外付け予備スイッチ	③- 1
18-044-20	液晶付操作ボックス用充電アダプタ	③- 2
18-711-10	シングル脚板ｊ　タイプＡ	③- 3
18-712-10	ダブル脚板ｊ　タイプＡ	③- 4
18-042-01	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 頭部板　タイプＡ	③- 5
18-042-11	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板　タイプＡ	③- 6
18-042-22	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 腰板　タイプＡ	③- 7
18-042-23	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 腰板　タイプＢ	③- 8
18-042-42	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板・腰板　タイプＡ	③- 9
18-042-52	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス ダブル脚板　タイプＡ	③-10
18-042-61	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス シングル脚板　タイプＡ	③-11

注：番号は１．**外観図**の番号に対応。

２．質量

MOT-VS700UIｊ：373 kg　　MOT-VS700UKIｊ：383 kg
シングル脚板：10 kg　　ダブル脚板　　：8.5 kg／枚

３．電気的定格

定格電源電圧　　：AC100-240V
定格電源周波数　　：50/60Hz
消費電力　　：600VA
バッテリー電源電圧　：DC24V
バッテリー充電時間　：最長 10 時間（注）
注：使用条件により変わります。

４．機器の分類(JIS T 0601-1:2023)

電撃に対する保護の形式による分類：クラスＩ機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：Ｂ形装着部
水の有害な浸入に対する保護の程度の分類：ＩＰＸ４
本機はＥＭＣ規格 JIS T 0601-1-2:2023 に適合

５．使用環境

周囲温度範囲：10℃～40℃
相対湿度範囲：30%～75%
気圧範囲　　：700hPa～1060hPa

６．機能

電動

1. 昇降範囲　　最高位　　：1000 mm
　　最低位　　：520 mm
2. 縦転角度　　頭上がり　：30°
　　頭下がり　：40°
3. 横転角度　　左下がり　：35°
　　右下がり　：35°
4. 背板屈折角度　上がり　：90°
　　下がり　：40°
5. スライド量　　頭方向　：250 mm
　　脚方向　：415 mm
6. 脚板屈折角度　上がり　：25°
　　下がり　：90°
7. フレックス　　フレックス／リフレックス
8. 挙上器　　最高位　：150 mm
　(MOT-VS700UKIｊのみ)
9. 自動水平復帰　　縦転／横転／背板屈折／脚板屈折／フレックス／ビーチチェア／挙上（MOT-VS700UKIｊのみ）
10. ブレーキ　　固定／解除
11. その他の電動機能　ビーチチェア
12. 操作機器　　操作ボックス／タッチパネル／外付け予備スイッチ（オプション）／緊急停止スイッチ

手動

1. 頭部板屈折角度　上がり　：60°
　　下がり　：90°
2. 脚板展開角度　第一関節中心　：42°
　(ダブル脚板のみ)　第二関節中心　：42°
3. 着脱可能箇所　頭部板／背板／ダブル脚板(左右)／シングル脚板
4. その他の手動機能　非常用ブレーキ解除ハンドル

７．作動原理

本機は電動油圧手術台であり、電気的に制御するポンプモーター・バルブ及びシリンダー・オイルタンク等の油圧機器で構成されています。
操作ボックスを操作するとポンプモーターが作動し、オイルタンクの作動油がバルブを介してシリンダーへ送られます。シリンダーへ送られた作動油の圧力によりシリンダーが伸縮し、シリンダーと連動している手術台の機械部分が作動することで、手術台の機能が作動します。
シリンダーの作動が限界に達すると、シリンダーの動きは停止して手術台の作動は停止します。

【使用目的又は効果】

手術が必要な部位の大部分に適応するように改良された完全移動型手術台（汎用）をいいます。コンセント電源式・電池電源式の併用式のものです。

【使用方法等】

詳細な使用方法は取扱説明書をご参照ください。

１．電源の入れ方（使用前：医用コンセントの電源で使用する場合）

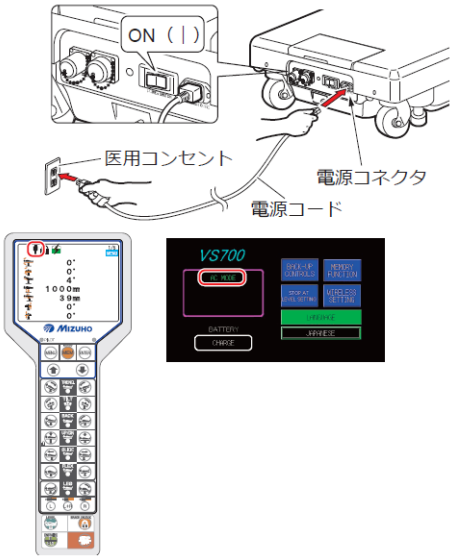

電源コードを電源コネクタと医用コンセントに差し込み、電源スイッチを ON（｜）にします。電源スイッチ緑が点灯し、タッチパネルに「AC MODE」、操作ボックスのモニター画面に🔌が表示されます。

取扱説明書を必ずご参照ください。

2．電源の切り方（使用後：医用コンセントの電源で使用する場合）

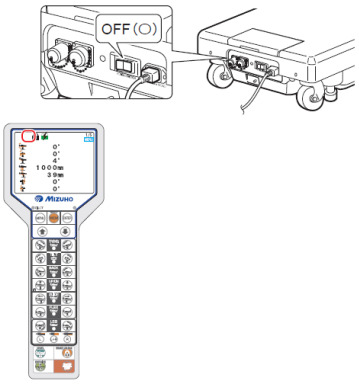

2-1 ベースの電源スイッチを OFF（○）にします。電源スイッチ緑が消灯し、モニター画面の が表示されなくなります。

2-2 操作ボックスの を押します。タッチパネルとモニター画面が消灯します。

3．電源の入れ方（使用前：バッテリー電源で使用する場合）

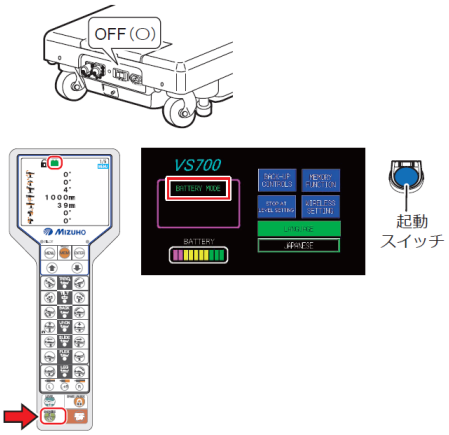

3-1 電源コネクタに電源コードが接続されていない、又はベースの電源スイッチが OFF の状態で、操作ボックスの 又はタッチパネル右横の起動スイッチを押します。
操作ボックスのモニター画面に 、タッチパネルに「BATTERY MODE」が表示されます。
(注)消費電力軽減のため ON/OFF 機能が作動し、電源が OFF になっている場合は、電源スイッチ又は操作ボックスの を押して電源を入れてください。

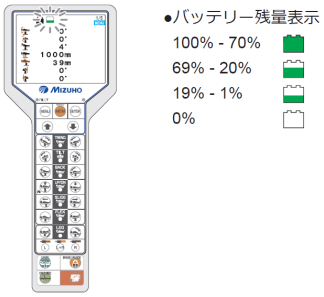

3-2 操作ボックスの表示部を確認します。モニター画面のバッテリー残量アイコンが になったら充電が必要です。

4．電源の切り方（使用後：バッテリー電源で使用する場合）

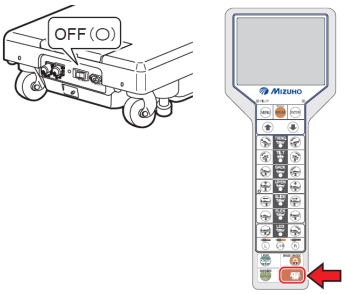

電源コネクタに電源コードが接続されていない、又はベースの電源スイッチが OFF の状態で操作ボックスの を押します。タッチパネルとモニター画面が消灯します。

5．バッテリー充電の方法

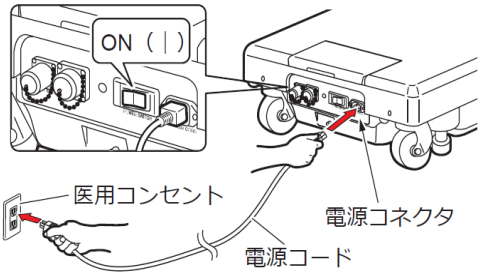

5-1 電源コードを電源コネクタと医用コンセントに差し込み、電源スイッチを ON（｜）にします。

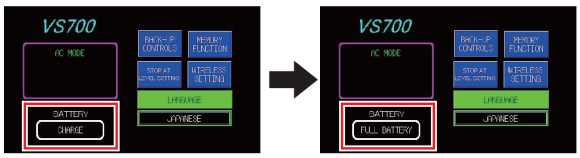

5-2 充電が始まります。充電中はタッチパネルのバッテリーインジケータに「CHARGE」が表示されます。バッテリーインジケータの表示が「FULL BATTERY」に変わると充電完了です。

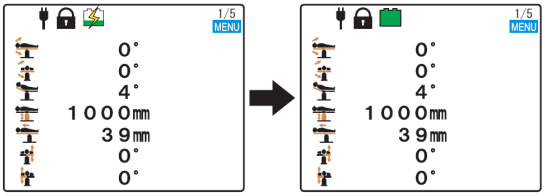

5-3 充電中は操作ボックスのモニター画面に が表示されます。 が消え、 に変わると充電完了です。

取扱説明書を必ずご参照ください。

６．操作ボックスの使い方（使用中）

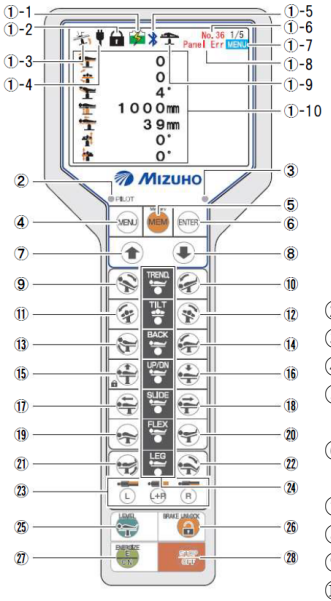

① モニター画面
　①-1 バッテリー残量
　①-2 ブレーキ状態
　①-3 転倒警告
　①-4 AC モード時表示
　①-5 Bluetooth 接続
　①-6 ステータス No. 表示
　①-7 メニュー
　①-8 タッチパネル故障表示
　①-9 挙上器上昇
　　(MOT-VS700UKIj のみ)
　①-10 現在の体位
② PILOT ランプ
③ リモコン充電ランプ
④ メニュースイッチ：位置表示
⑤ メモリースイッチ：ポジション呼び出し
⑥ エンタースイッチ:ポジション設定
⑦ セレクトスイッチ：↑
⑧ セレクトスイッチ：↓
⑨ 縦転：頭上がり
⑩ 縦転：頭下がり
⑪ 横転：左下がり
⑫ 横転：右下がり
⑬ 背板屈折：上がり
⑭ 背板屈折：下がり
⑮ 昇降：上昇（手術台固定）
⑯ 昇降：下降
⑰ スライド：頭方向
⑱ スライド：脚方向
⑲ フレックス
⑳ リフレックス
㉑ 脚板屈折：上がり
㉒ 脚板屈折：下がり
㉓ 作動脚板切替（ダブル脚板）
㉔ 水平・中心ランプ
㉕ 水平復帰
㉖ ブレーキ解除
㉗ E/電源 ON スイッチ
㉘ STOP/電源 OFF スイッチ

を押すと、機能スイッチが点灯します。機能スイッチが点灯している間に機能スイッチを押すと、その機能が作動し、PILOT ランプが点灯します。各機能は最大限に達すると作動が停止します。

７．外付け予備スイッチの使い方（オプション）

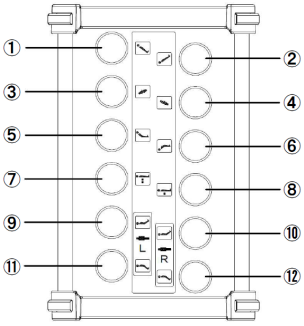

①縦転	:頭上がり
②縦転	:頭下がり
③横転	:左下がり
④横転	:右下がり
⑤背板屈折	: 上がり
⑥背板屈折	: 下がり
⑦昇降	: 上昇
⑧昇降	: 下降
⑨左脚板屈折	: 上がり
⑩右脚板屈折	: 上がり
⑪左脚板屈折	: 下がり
⑫右脚板屈折	: 下がり

機能スイッチを押すことで、各機能が作動します。スイッチを押している間は機能が作動し、離すと停止します。各機能は最大限に達すると作動が停止します。

【使用上の注意】

詳細な注意事項は取扱説明書をご参照ください。

重要な基本的注意

1. 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が動いたり、外れたりして患者に傷害がおきるおそれがあります。
2. 他の機器やアクセサリーを併用するときは、当該機器の注意事項等情報及び取扱説明書を読んで影響を確認してください。誤った使用方法は患者･操作者及び手術台･併用する機器やアクセサリーに悪影響を及ぼします。
3. 衛生のため、患者が触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
4. 併用する他の医用電気機器から電磁的影響による誤作動が発生するおそれがあります。
5. 手術台の操作中や屈折操作中に背板と腰板の隙間に手を入れないでください。けがをするおそれがあります。
6. 非常用ブレーキ解除ハンドルが UNLOCK の状態で手術台を作動させないでください。転倒・けがのおそれがあります。
7. 非常用ブレーキ解除ハンドルを UNLOCK にした後は、必ず LOCK に戻してください。戻さないと操作ボックスでの操作ができません。
8. 使用条件によりバッテリーの寿命は大きく変わります。短時間使用で頻繁に充放電が繰り返されるとバッテリーの劣化が早まる可能性がありますので週１回充電（週末の充電）を行ってください。

   充電満了まで最長で 10 時間程度かかります。
9. バッテリーは必ず１ヵ月に１回は充電してください。使用しないときでも自然放電します。極度に消耗すると使用できなくなるおそれがあります。

【保管方法及び有効期間等】

１．保管方法

周囲温度範囲：－10℃～50℃
相対湿度範囲：10％～85％（結露なし）
気圧範囲　　：700hPa～1060hPa

２．耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：１０年（注）
［自己認証（弊社データ）による］

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により､突発的な故障､部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。
但し、一般市販品の部品については、製造元の事情（製造期間終了・製造中止等）により、耐用期間内であっても部品供給による交換ができなくなる場合があります。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

使用者は手術台の使用前・使用後に必ず清掃・消毒を実施してください。詳細な点検事項は、取扱説明書をご参照ください。

１．使用前の点検事項

1-1 マットレス
　すべてのマットレスに破損がないか。
1-2 テーブルトップ
　すべてのテーブルトップに破損がないか。
1-3 油漏れ
　床又はベース表面に作動油が付着していないか。
1-4 電源コード及びプラグ
　導線の露出又はプラグの破損がないか。
1-5 バッテリー
　バッテリーが充電されているか。
1-6 電源スイッチ
　電源スイッチを ON にして、電源スイッチの LED ランプが点灯するか。

取扱説明書を必ずご参照ください。

1-7 操作ボックス
・操作ボックスの電源 ON スイッチを押して、PILOT ランプが点灯するか。
・操作ボックスのスイッチを押して、すべての機能が正常に作動するか。
1-8 緊急停止スイッチ
緊急停止スイッチが正常に作動するか。
1-9 テーブルトップのガタ
背板両側を持って上下左右に揺すったときにガタがないか。
1-10 タッチパネル
タッチパネルの機能スイッチを押して、すべての機能が正常に作動するか。

２．使用後の点検事項

2-1 マットレス
すべてのマットレスに破損又は汚れがないか。
2-2 テーブルトップ
すべてのテーブルトップに破損又は汚れがないか。
2-3 油漏れ
床又はベース表面に作動油が付着していないか。

３．清掃・消毒の手順

3-1 電源を切り、電源コードを医用コンセントから外してください。
3-2 使用する消毒液の表示又は説明書の内容を確認してください。
3-3 血液・薬剤・汚物等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。

４．故障時のお願い

本機が故障したと思われるときは下記の処置を行い、ご購入店又は弊社に連絡してください。
4-1 電源を切り、電源コードを医用コンセントから外してください。
4-2 本機に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をしてください。

＜業者による保守点検事項＞

本機を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による年１回の定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

＜定期交換部品＞

部品名	交換時期（注）
バッテリー	５年
操作ボックス	４～６年
キャスター	５～７年
ブレーキゴム	３～５年
電源コード	５～７年
充電池（操作ボックス）	２～３年
電池（タッチパネル）	５年
電池（PLC）	５年

注：上記は目安の期間です。
使用条件により交換時期が変わります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097
製造業者：ミズホ株式会社　千葉工場

保証期間に係る事項

本機は納品/設置してから１年間を保証期間として無償修理いたします。但し、第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

取扱説明書を必ずご参照ください。